



# FL200

## GAMING STEREO HEADSET

FL200UNI-11-MU

FL200UNI-12-MU

FL200UNI-13-MU

**NEED HELP?:**

**[WWW.GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT](http://WWW.GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT)**

**ACTIVATE YOUR PRODUCT WARRANTY:**

**[GIOTECK.COM/REGISTER](http://GIOTECK.COM/REGISTER)**

EN

DE

ES

FR

PT

IT

Thank you for buying the Gioteck FL200 Gaming Stereo Headset. These Headphones are designed to be convenient, stylish and provide high quality audio Playback from any wired audio device.

The FL200 has an external speaker function for enjoying music with friends or listening to movies together.

**Please read this User Guide thoroughly before use so that you can understand the setup and functions.**

## CONTENTS

Please check your package contains the following items:

- 01] FL200 Gaming Headset
- 02] USB Charging Cable
- 03] User Guide



## PRECAUTIONS



Before using the headset, turn the volume down to a mid-level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.

- Contains small parts. Not suitable for children under 7 years of age.
- Store in a dry & dust free area.
- Do not store in areas of extreme low (0°C) or high (40°C) temperatures.
- Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol, or other such solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
- This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.


This product is covered by a one [1] year warranty. For full Terms and Conditions, and for Technical Assistance, go to : [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support)

Activate your product warranty: [www.gioteck.com/register](http://www.gioteck.com/register)


For help with the set-up or operation of this product please go to: **GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT**

## PRODUCT FEATURES

- 01] Volume Up
- 02] Volume Down
- 03] Mute Button
- 04] Power Button
- 05] Multi-Function Button

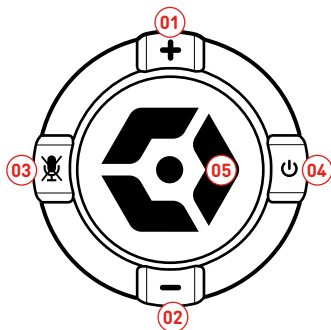

- 06] Microphone Indication LED
- 07] Retractable Boom Microphone
- 08] USB Charging Port
- 09] Status LED

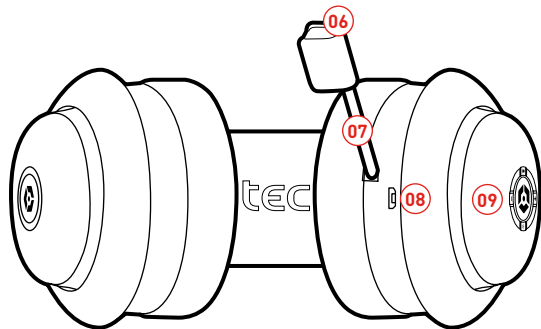

## HEADPHONE FUNCTIONALITY

Note: Please fully charge the battery before using for the first time. See "Charging the Headphones" section of this User Guide for details.

### TURNING THE HEADPHONES ON/OFF

To turn the Headphones ON simply hold down the Power Button for 2 seconds. The status LED Indicator on the earcup will flash blue every 5 seconds when the headset is ON. To turn the Headphones OFF simply hold down the Power Button for 2 seconds.

### +/- ADJUSTING VOLUME

Press the volume +/- key to adjust the volume. One short press will adjust one level, holding down the volume key will adjust continuously.

### MUTE FUNCTION

To mute the Headphones push the Mute Button, to unmute simply push the Button again. When the Microphone is muted the Microphone Indication LED will turn red.


### EXTERNAL SPEAKER MODE


To enable the external Speaker mode hold the multi-function button for 2 Seconds. External speaker mode will be indicated by a blue LED. To change back to headphones mode hold the multi-function button for 2 Seconds.



## CHARGING THE HEADPHONES

- 1) To charge the Headphones, use the supplied USB cable and insert into any powered USB Port. Normal charging process takes 2-3 hours.
- 2) The red LED on the left Earcup will turn on when charging and will turn off when charging is complete.
- 3) Make sure the battery has been fully charged and fully released at the first three times of use to ensure the battery the best performance. After charging is complete, please remove the cable from the Headphones and the USB Cable from the USB port.

 Do not keep the Headphones connected to the USB port for a long time when charging complete as this will shorten the lifetime of the Battery.

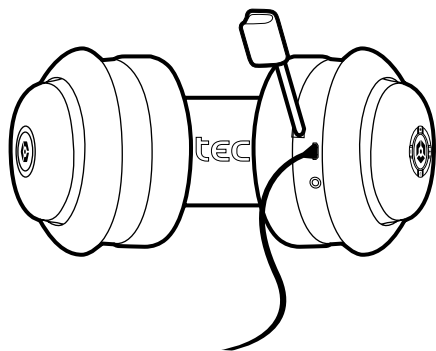

Wir freuen uns, dass du dich für das Gioteck-FL200-Gaming-Stereo-Headset entschieden hast. Diese Kopfhörer sind praktisch, stylisch und bieten qualitativ hochwertige Audiowiedergabe über jedes kabelgebundene Audiogerät.

Das FL200 verfügt über eine externe Lautsprecherfunktion, mit der du deine Musik oder Filme gemeinsam mit deinen Freunden genießen kannst.

**Bitte lies dir diese Anleitung genau durch, bevor du das Headset verwendest, damit du auch alle Funktionen verstehst und das Gerät richtig einstellen kannst.**

## INHALT

Prüfe, ob folgende Bestandteile im Paket enthalten sind:

- 01] FL200-Gaming-Stereo-Headset
- 02] USB-Ladekabel
- 03] Anleitung



## SICHERHEITSHINWEISE



Stellen Sie die Lautstärke vor Verwendung des Headsets auf eine mittlere oder niedrige Stufe und passen Sie sie dann langsam an, bis Sie Ihnen zusagt. Eine zu hohe Lautstärke kann zu kurzzeitigen oder dauerhaften Hörproblemen führen. Stellen Sie die Lautstärke immer nur auf eine mittlere Stufe und vermeiden Sie es, die Lautstärke über längere Zeit zu hoch einzustellen.

- Enthält Kleinteile. Nicht für Kinder unter sieben Jahren geeignet.
- In trockener und staubfreier Umgebung aufbewahren.
- Lagern Sie das Headset nicht an Orten, die extrem niedrige (0° C) oder hohe (40°C) Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärmequellen.
- Lassen Sie das Produkt nicht nass oder schmutzig werden, da dies zu Schäden führen kann.
- Reinigen Sie es nicht mit Benzol, Farbverdünner, Aceton, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da dadurch Ihre Garantie verfällt. Außerdem können Sie einen Stromschlag erleiden oder Schäden an inneren Bauteilen verursachen.
- Bitte schützen Sie die Umwelt, indem Sie die Verpackung dieses Produkts recyceln.
- Entsorgen Sie dieses Produkt gesondert und NICHT zusammen mit dem normalen Hausmüll. Bitte bringen Sie es zu einer Entsorgungsstelle für Elektromüll.


Dieses Produkt beinhaltet eine ein [1] Jahres Garantie. Die Geschäftsbedingungen sowie technische Unterstützung finden Sie unter : [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support)

Registrieren Sie Ihr Produkt: [www.gioteck.com/register](http://www.gioteck.com/register)


Hilfe bei der Einstellung oder Bedienung dieses Produkts finden Sie unter: [GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT](http://GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT)

## PRODUKTFUNKTIONEN

- 01] Lautstärke erhöhen
- 02] Lautstärke verringern
- 03] Stummschalten-Taste
- 04] Power-Taste
- 05] Multifunktionstaste

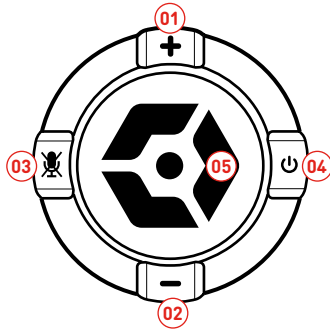

- 06] Mikrofon-Anzeige-LED
- 07] Einziehbares Bügelmikrofon
- 08] USB-Ladeanschluss
- 09] Status-LED

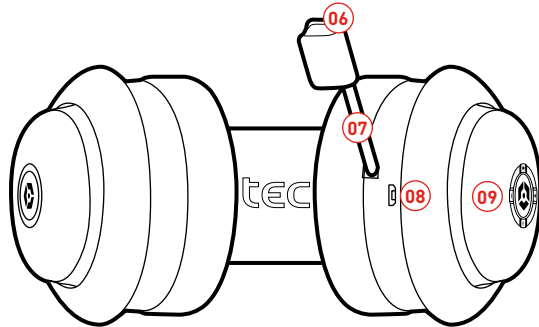

## KOPFHÖRERFUNKTIONEN

**Hinweis:** Lade die Batterie vor der ersten Verwendung vollständig auf. Weitere Informationen dazu findest du im Abschnitt "Kopfhörer aufladen" in dieser Anleitung.

### 🔌 KOPFHÖRER EIN-/AUSSCHALTEN

Um den Kopfhörer EINZUSCHALTEN, halte einfach die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED-Statusanzeige auf der Ohrmuschel blinkt alle 5 Sekunden blau, wenn der Kopfhörer EIN ist. Um den Kopfhörer AUSZUSCHALTEN, halte einfach die Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

### +/- LAUTSTÄRKE ANPASSEN

Drücke die "+/-"-Lautstärke-Taste, um die Lautstärke anzupassen. Kurz drücken für stufenweise Anpassung, gedrückt halten für durchgehende Anpassung.

### 🔇 STUMMSCHALTEN-FUNKTION

Um den Kopfhörer stummschalten, drücke auf die Stummschalten-Taste. Drücke die Taste erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet die Mikrofon-Anzeige-LED rot.

### 🔊 EXTERNER LAUTSPRECHERMODUS


Um den externen Lautsprechermodus zu aktivieren, halte die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt. Dieser Modus wird durch eine blaue LED angezeigt. Um den externen Lautsprechermodus wieder zu deaktivieren, halte die Multifunktionstaste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.



## KOPFHÖRER AUFLADEN

- 1) Um den Kopfhörer aufzuladen, schließe ihn an das mitgelieferte USB-Kabel an und verbinde dieses mit einem USB-Anschluss, der Strom liefert. Der Ladevorgang dauert im Normalfall 2-3 Stunden.
- 2) Die rote LED an der linken Ohrmuschel leuchtet, wenn der Kopfhörer geladen wird. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, erlischt auch die LED.
- 3) Vergewissere dich, dass die Batterie bei den ersten drei Ladevorgängen vollständig ent- und geladen wurde, um maximale Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, entferne das USB-Kabel vom Kopfhörer und vom USB-Anschluss.

**!** Der Kopfhörer sollte nicht für längere Zeit mit dem USB-Anschluss verbunden bleiben, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, da sich dies negativ auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt.

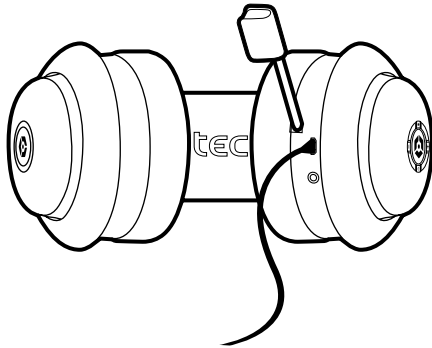

Gracias por comprar los auriculares de juego FL200 de Giateck. Estos auriculares se han diseñado para ser prácticos y elegantes, además de para proporcionar una reproducción de audio de gran calidad desde cualquier dispositivo de audio con cable.

También puedes usar los FL200 como altavoces estéreo para escuchar música con tus amigos o ver películas juntos.

**Lee esta guía de usuario atentamente antes de empezar a usarlos para entender su instalación y sus funciones.**

## CONTENIDO

Comprueba que el paquete contiene los siguientes objetos:

- 01] Auriculares de juego FL200
- 02] Cable de carga USB
- 03] Guía de usuario



## PRECAUCIONES



Antes de usar los auriculares, disminuya el volumen hasta que esté bajo o muy bajo y, a continuación, ajústelo lentamente hasta alcanzar el volumen adecuado. La exposición a volúmenes muy altos puede causar daños temporales o permanentes en su audición. Asegúrese de que el volumen es siempre moderado y evite la exposición prolongada a volúmenes muy altos.

- Contiene piezas pequeñas. No es apropiado para niños menores de 7 años.
- Almacene en un lugar seco y libre de polvo.
- No almacene en áreas con temperaturas extremadamente bajas (0 °C) ni altas (40 °C).
- Evite la exposición directa al sol y a otras fuentes de calor.
- No moje ni ensucie el producto ya que esto podría ocasionar daños.
- No limpie con benceno, disolvente para pintura, acetona, alcohol ni ningún otro tipo de disolvente.
- No desmonte el producto ya que su garantía quedará anulada y podría sufrir una descarga eléctrica o causar daños a los componentes internos.
- Ayude a proteger el medio ambiente reciclando el embalaje de cartón de este producto.
- Este producto NO debe tirarse a la basura normal, sino por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.

Este producto tiene un [1] año de garantía. Si desea más información sobre las condiciones o quiere solicitar asistencia técnica, visite este sitio web: [www.giateck.com/contact-support](http://www.giateck.com/contact-support)


Para activar la garantía del producto, visite: [www.giateck.com/register](http://www.giateck.com/register)

Para obtener más ayuda para la instalación o el uso de este producto, visite la siguiente página: [GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT](http://GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT)




## FUNCIONES DEL PRODUCTO

- 01] Subir volumen
- 02] Bajar volumen
- 03] Botón de silenciar
- 04] Botón de encendido
- 05] Botón multifunción

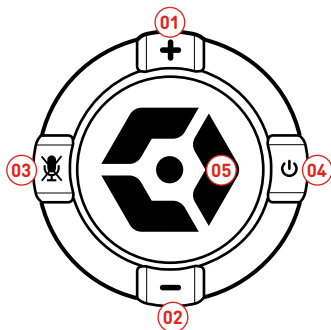

- 06] Indicador LED del micrófono
- 07] Micrófono con brazo replegable
- 08] Puerto de carga USB
- 09] Indicador LED de estado

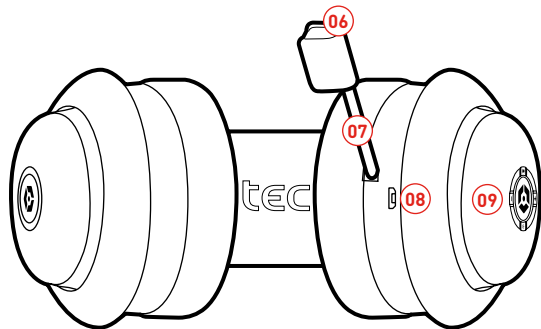

## FUNCIONES DE LOS AURICULARES

**Nota:** Carga la batería completamente antes de usarlos por primera vez. Consulta la sección "Carga de los auriculares" de esta guía para obtener más información.

### ENCENDER/APAGAR LOS AURICULARES

Para ENCENDER los auriculares, mantén pulsado el botón de encendido 2 segundos. El indicador LED de estado del auricular parpadeará en azul cada 5 segundos cuando los auriculares estén encendidos. Para APAGAR los auriculares, mantén pulsado el botón de encendido 2 segundos.

### +/- AJUSTE DEL VOLUMEN

Pulsa los botones de volumen +/- para ajustar el volumen. Si lo pulsas una sola vez, se ajustará un nivel, mientras que si se deja pulsado seguirá ajustándose.

### MICROFONO DE SILENCIAR

Pulsa el botón de silenciar para silenciar los auriculares, y vuelve a pulsarlo para reactivar el sonido. Cuando el micrófono está silenciado, el indicador LED del micrófono ilumina en color rojo.


### MODO DE ALTAVOZ EXTERNO


Para activar el modo de altavoz externo, mantén pulsado el botón multifunción 2 segundos. El LED azul indica el modo de altavoz externo. Para volver al modo de auriculares, mantén pulsado el botón multifunción 2 segundos.



## CARGA DE LOSAURICULARES

- 1) Para cargar los auriculares, usa el cable USB incluido y conéctalo a cualquier puerto USB con alimentación eléctrica. Normalmente la carga tarda unas 2 o 3 horas.
- 2) El indicador LED rojo del auricular izquierdo se iluminará durante la carga y se apagará cuando se haya completado.
- 3) Asegúrate de que la batería se carga y se descarga completamente las tres primeras veces para que su funcionamiento sea óptimo. Tras cargarlos completamente, desconecta el cable de los auriculares y el cable USB del puerto USB.

 **No mantengas los auriculares conectados al puerto USB mucho tiempo con la batería cargada, ya que eso acortará la vida de la batería.**

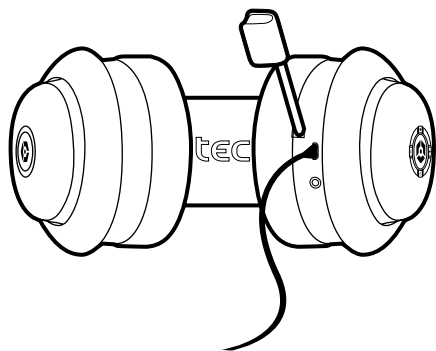

Merci d'avoir acheté le casque de jeu stéréo Gioteck FL200. Pratiques et branchés, les écouteurs offrent un son d'excellente qualité depuis n'importe quel périphérique audio filaire.

Le FL200 dispose également d'une fonction de haut-parleurs externes pour partager votre musique autour de vous.

**Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le casque. Il vous présentera en détail son processus d'installation et ses différentes fonctions.**

## CONTENU

Assurez-vous que la boîte contient les éléments suivants :

- 01] Casque de jeu stéréo FL200
- 02] Câble de chargement USB
- 03] Guide d'utilisation



## PRÉCAUTIONS



Avant d'utiliser le casque, baissez le volume à un niveau modéré ou très bas, puis réglez-le lentement à un niveau confortable. Une exposition à des sons de haut volume est susceptible d'endommager votre ouïe de manière temporaire ou permanente. Vous devriez toujours régler votre volume à un niveau modéré et éviter une exposition prolongée à un haut niveau sonore.

- Contient des petits composants. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.
- Conserver dans un endroit sec et sans poussière.
- Ne pas conserver dans un endroit exposé à des températures extrêmement basses (0 °C) ou élevées (40 °C).
- Éviter tout contact direct avec les rayons du soleil et toute autre source de chaleur.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou la saleté ; ceci pourrait l'endommager.
- Ne pas nettoyer avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
- Ne pas démonter le produit ; ceci annulerait votre garantie et pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
- Aidez à préserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.
- Ce produit NE doit PAS être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être trié séparément. Veuillez le déposer à un point de collecte de déchets électriques.


Ce produit est couvert par une garantie d'un [1] an.  
Conditions d'utilisation et assistance technique disponibles sur : [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support)

Activez la garantie de votre produit sur : [www.gioteck.com/register](http://www.gioteck.com/register)


Pour recevoir de l'aide vis-à-vis de l'installation ou l'utilisation de ce produit, veuillez vous rendre à l'adresse  
**GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 01] Volume +
- 02] Volume -
- 03] Bouton Muet
- 04] Bouton d'alimentation
- 05] Bouton multifonction

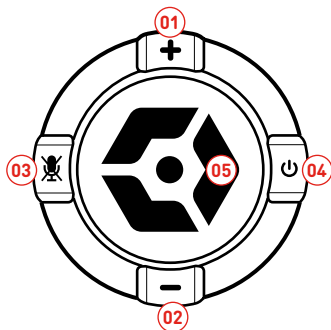

- 06] LED d'état du micro
- 07] Micro rétractable
- 08] Port de chargement USB
- 09] LED d'état

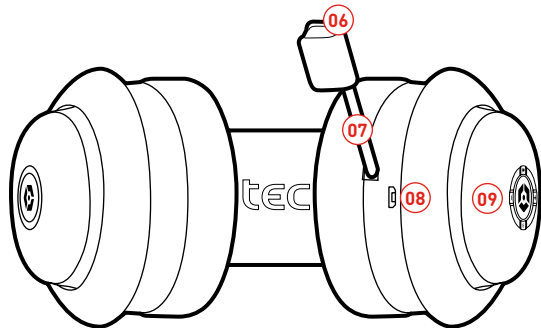

## FONCTIONS DU CASQUE

Remarque : chargez complètement la batterie avant la première utilisation. Consultez la section "Charger le casque" de ce manuel pour plus d'informations.

### 🔌 ALLUMER/ÉTEINDRE LE CASQUE

Pour allumer le casque, maintenez simplement le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes. La LED d'état sur l'écouteur clignote en bleu toutes les 5 secondes quand le casque est allumé. Pour éteindre le casque, maintenez simplement le bouton d'alimentation appuyé pendant 2 secondes.

### +/- VOLUME

Appuyez sur le bouton de volume +/- pour régler le volume. Une brève pression règle le volume d'un niveau, une pression prolongée le règle en continu.

### 🔇 FONCTION MUET

Pour couper le son du casque, appuyez sur le bouton Muet. Appuyez à nouveau sur le bouton pour réactiver le son. Lorsque le micro est coupé, sa LED d'état s'allume en rouge.


### 🗣️ MODE HAUT-PARLEURS EXTERNES


Pour activer le mode Haut-parleurs externes, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 2 secondes. Le mode haut-parleurs externes est indiqué par une LED bleue. Pour repasser en mode Écouteurs, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 2 secondes.



## CHARGER LE CASQUE

- 1] Pour charger le casque, utilisez le câble USB fourni et insérez-le dans un port alimenté par USB. Le processus de chargement normal dure entre 2 et 3 heures.
- 2] La LED rouge située sur l'écouteur gauche s'allume au cours du chargement, et s'éteint une fois le chargement terminé.
- 3] Chargez et déchargez votre casque au maximum lors de ses trois premiers cycles de chargement afin de lui garantir des performances optimales. Une fois le chargement terminé, débranchez le câble du casque et du port USB.

 Lorsque votre casque est chargé, ne le laissez pas branché au port USB pendant une longue période, car cela risquerait de réduire la durée de vie de sa batterie.

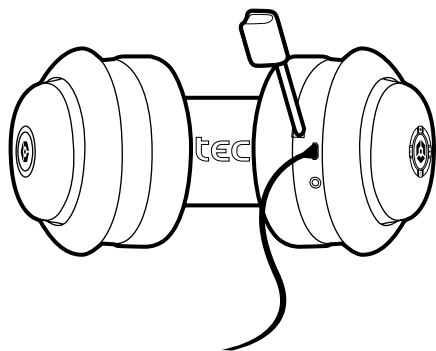

Muito obrigado por adquirir o auscultador Gioteck FL200 Gaming Stereo Headset. Este auscultador foi desenhado para ser conveniente, elegante e oferecer uma alta qualidade de som de qualquer dispositivo de áudio por cabo.

O FL200 tem uma função de altifalante externo para ouvir música com os amigos ou filmes em conjunto.

**Por favor leia atentamente este Guia do Utilizador antes de usar o produto, para compreender a configuração e funções.**

## CONTEÚDO

Por favor verifique se a sua embalagem contém os seguintes itens:

- 01] Auscultador estéreo para jogo FL200
- 02] Cabo para carregamento USB
- 03] Guia do Utilizador



## PRECAUÇÕES



Antes de usar o auscultador, diminua o volume para um nível médio ou muito baixo, e em seguida, lentamente, ajuste-o para um nível confortável. A exposição a níveis sonoros demasiadamente elevados pode causar danos temporários ou definitivos à sua audição. É aconselhável dar preferência ao volume em níveis moderados e evitar longas exposições a níveis de volume elevados.

- Contém peças pequenas. Não apropriado para crianças menores de 7 anos de idade.
- Guardar num ambiente seco e sem pó.
- Não guardar em áreas com temperaturas extremamente baixas (0°C) ou altas (40°C).
- Evitar luz solar direta e fontes de calor.
- Não permitir que o produto fique sujo ou molhado; isto pode provocar danos.
- Não limpar com benzeno, solventes de tintas, acetona, álcool, ou solventes semelhantes.
- Não desmontar o produto; se o fizer anula a garantia e pode causar um choque elétrico ou danos nos componentes internos.
- Por favor ajude a preservar o ambiente ao reciclar a embalagem de cartão deste produto.
- Este produto NÃO deve ser eliminado através do lixo doméstico normal. Deverá ser eliminado separadamente. Por favor leve-o para um ponto de coleta de reciclagem de eletrônicos.


Este produto está coberto pela garantia de um [1] ano. Para saber quais os Termos e Condições completos, e para Assistência Técnica, acesse a : [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support)

Ative a garantia do seu produto: [www.gioteck.com/register](http://www.gioteck.com/register)


Para obter ajuda relativamente à instalação ou uso deste produto, por favor visite : [GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT](http://GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT)

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 01] Aumentar o volume
- 02] Diminuir o volume
- 03] Botão de silêncio
- 04] Botão de energia
- 05] Botão multifunção

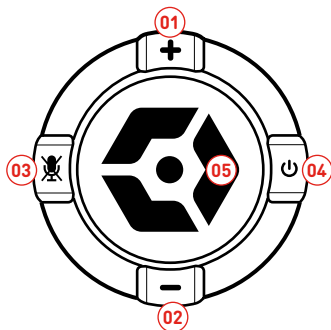

- 06] LED de indicação do microfone
- 07] Microfone com braço retrátil
- 08] Porta de carregamento USB
- 09] LED de estado

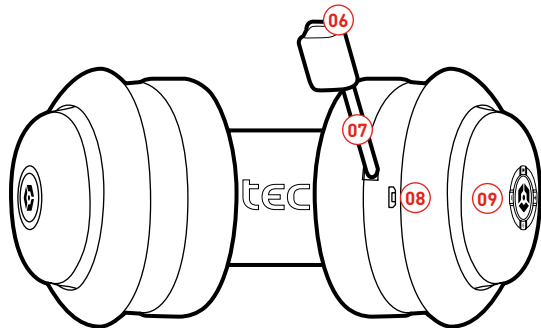

## FUNCIONALIDADES DO AUSCULTADOR

Atenção: Por favor carregue completamente a bateria antes do primeiro uso. Veja a seção "Carregar o Auscultador" deste Guia do Utilizador para mais detalhes.

### 🔌 LIGAR E DESLIGAR O AUSCULTADOR

Para ligar o auscultador, simplesmente mantenha o botão de energia pressionado por 2 segundos. O indicador de estado LED no fone de ouvido irá piscar azul a cada 5 segundos quando o auscultador estiver ON. Para desligar o auscultador, simplesmente mantenha o botão de energia pressionado por 2 segundos.

### +/- AJUSTAR O VOLUME

Pressione os botões de volume +/- para ajustar o volume. Um curto toque irá ajustar um nível, pressionar continuamente o botão do volume irá ajustar continuamente.

### 🦋 FUNÇÃO DE SILÊNCIO

Para silenciar o auscultador, pressione o botão de silêncio; para retomar, simplesmente pressione o botão novamente. Quando o microfone está silenciado, o LED de indicação do microfone ficará vermelho.


### 🔊 MODO DE ALTIFALANTE EXTERNO


Para ativar o modo de altifalante externo, pressione o botão multifunção por 2 segundos. O modo de altifalante externo será indicado por uma luz LED azul. Para retomar o modo de auscultador, pressione o botão multifunção por 2 segundos.



## CARREGAR O AUSCULTADOR

- 1) Para carregar o auscultador, use o cabo USB fornecido e insira-o em qualquer porta alimentada de USB. O processo de carregamento dura entre 2 a 3 horas.
- 2) O LED vermelho no fone esquerdo liga-se durante o carregamento, e desliga-se quando o carregamento está completo.
- 3) Assegure-se de que a bateria ficou completamente carregada e completamente descarregada nos três primeiros usos, para garantir uma melhor performance da bateria. Depois de carregado, por favor remova o cabo do auscultador e o cabo USB da porta USB.

 Não deixe o auscultador conectado à porta USB por muito tempo após o carregamento total, pois isso encurta a vida útil da bateria.

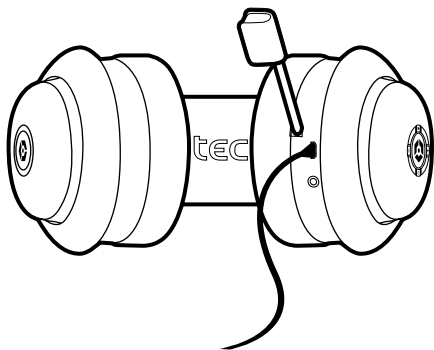



Grazie per aver acquistato le cuffie di gioco stereo Gioteck FL200. Queste cuffie sono progettate per essere pratiche ed eleganti e per fornire una riproduzione sonora di qualità elevata con qualunque dispositivo audio collegato via cavo.

Le cuffie FL200 offrono la modalità di altoparlanti esterni per apprezzare la musica con gli amici o ascoltare film in compagnia.

**Si prega di leggere attentamente la guida utente prima dell'uso in modo da familiarizzare con l'impostazione e le funzioni dell'apparecchio.**

## CONTENUTO

Verificare che la confezione contenga quanto segue:

- 01] Cuffie di gioco stereo FL200
- 02] Cavo di ricarica USB
- 03] Guida utente



## PRECAUZIONI D 'USO



Prima di utilizzare questo set di cuffie, portare il volume a un livello medio-basso, quindi regolarlo al livello desiderato. L'esposizione a suoni molto alti può causare danni temporanei o permanenti all'udito. Impostare sempre il volume a un livello moderato ed evitare l'esposizione prolungata a suoni molto alti.

- Contiene piccole parti. Non adatto per bambini di età inferiore ai 7 anni.
- Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla polvere.
- Non conservare in luoghi molto freddi (0°C) o molto caldi (40°C).
- Evitare di esporre il prodotto alla luce solare diretta e alle fonti di calore.
- Evitare che il prodotto venga in contatto con l'acqua o lo sporco, perché potrebbe danneggiarsi.
- Non pulire il prodotto con benzene, solventi per vernici, acetone, alcool o altri solventi simili.
- Non disassemblare il prodotto, poiché così facendo la garanzia perderà validità e potrebbero verificarsi scariche elettriche o danni ai componenti interni.
- Riciclare la confezione in cartoncino del prodotto per tutelare l'ambiente.
- Questo prodotto NON può essere smaltito tra i rifiuti domestici, bensì separatamente: portarlo in un centro di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).


Questo prodotto è coperto da un (1) anno di garanzia. Per consultare tutti i termini e le condizioni e per ricevere assistenza tecnica, visitare il sito Web : [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support)

Attiva la garanzia del tuo prodotto qui: [www.gioteck.com/register](http://www.gioteck.com/register)


Per assistenza durante la configurazione o l'utilizzo di questo prodotto, visitare il seguente sito Web:  
**GIOTECK.COM/CONTACT-SUPPORT**

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 01] Volume su
- 02] Volume giù
- 03] Disattivazione audio
- 04] Pulsante di accensione
- 05] Pulsante multifunzione

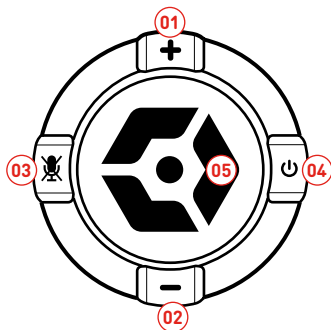

- 06] Spia di segnale del microfono
- 07] Microfono con asta retrattile
- 08] Presa di ricarica USB
- 09] Spia di stato

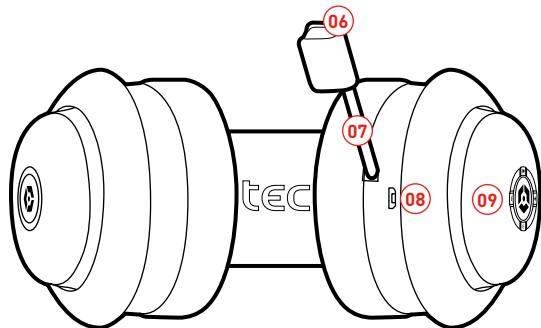

## FUNZIONI DELLE CUFFIE

**Nota:** si prega di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Consultare la sezione "Ricaricare le cuffie" di questa guida utente per ulteriori informazioni.

### 🔌 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLE CUFFIE

Per ACCENDERE le cuffie, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. L'indicatore di stato LED sulla cuffia lampeggia di blu ogni 5 secondi quando le cuffie sono accese (ON). Per SPEGNERE le cuffie, è sufficiente tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.

### +/- REGOLAZIONE DEL VOLUME

Premere il tasto volume +/- per regolare il volume. Una breve pressione regola di una tacca, tenere premuto il pulsante del volume regola di più tacche.

### 🔇 FUNZIONE DI DISATTIVAZIONE AUDIO

Per disattivare l'audio, premere il relativo pulsante ("Mute"), per riattivarlo è sufficiente premerlo di nuovo. Quando l'audio del microfono è disattivato, la spia di segnale del microfono diventerà rossa.


### 🔊 MODALITÀ ALTOPARLANTI ESTERNI


Per attivare la modalità Altoparlanti esterni, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi. La modalità cassa esterna è indicata da un LED blu. Per tornare alla modalità Cuffie, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi.



## RICARICARE LE CUFFIE

- 1] Per ricaricare le cuffie, usare il cavo USB in dotazione e inserirlo in una porta USB alimentata. Il tempo di ricarica normale è di 2-3 ore.
- 2] La spia rossa sull'auricolare sinistro si accenderà durante l'operazione e si spegnerà al completamento della ricarica.
- 3] Assicurarsi che all'inizio la batteria subisca un ciclo di tre cariche e scariche complete per ottenere prestazioni ottimali. Quando la ricarica è completata, rimuovere il cavo dalle cuffie e il cavo USB dalla porta USB.

 Evitare di tenere le cuffie collegate alla porta USB per un lungo periodo quando la carica è completa perché, così facendo, si ridurrebbe la longevità della batteria.

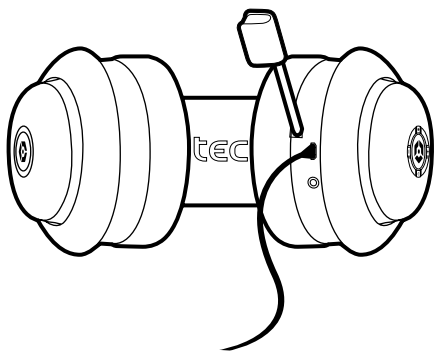

Australia only

This product is manufactured by GoodBetterBest ("GBB") of the United Kingdom. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. GBB warrants to the original consumer purchaser that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase, this being 1 Year, as set forth at - [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support)

If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, GoodBetterBest at its option will repair or replace, at no charge, any part that GoodBetterBest determines to be defective. To make a warranty claim please contact GBB's Australian distributor, Turn Left Distribution at: [helpdesk@turnleft.biz](mailto:helpdesk@turnleft.biz) Turn Left Distribution is responsible for the servicing of warranty claims for purchases made in Australia. The purchaser will be required to bear the expense of sending the product back to the Australian distributor to claim the warranty. If you are unable to satisfactorily resolve your issue with the retailer, please contact GBB through its website at: [www.gioteck.com/contact-support](http://www.gioteck.com/contact-support) or alternatively, you can contact GBB directly at: GBB Limited, 103 Devonshire Business Centre, Works Road, Letchworth, SG6 1GJ, United Kingdom.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any causes unrelated to defective materials and/or workmanship. Repair or replacement as provided under this warranty is GoodBetterBest exclusive prerogative. In order to obtain warranty services under certain circumstances [particularly when the retailer will not accept the return of the defective product], you may be required by GBB to return the product directly to GBB in the United Kingdom for inspection and evaluation, along with evidence of purchase [including the price paid and the date the item was purchased], for a determination of whether the warranty applies. If you have been asked by GBB to return the product to GBB in the United Kingdom, and the product is defective and covered under the applicable warranty period, GBB shall provide the appropriate warranty services. If the warranty does not apply (either due to misuse, damage, negligence, etc., or because the warranty period has expired), you may be charged to return the product to you if you instruct us to do so. Any applicable implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to the length of time specified in the warranty periods below, beginning from the date of purchase and are subject to the conditions set forth in this limited warranty.

In no event shall GoodBetterBest be accountable for incidental damages resulting from the breach of any express or implied warranties. You may have different or additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. In addition, consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties set forth herein, except to the extent allowed by law.

Complies with  
IDA Standards  
DB100398



This product complies with the following legal regulations. For further information go to [www.gioteck.com](http://www.gioteck.com)

This device complies with Industry Canada RSS 210 standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. The device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or Dongle. Gioteck are not responsible for any interference caused by un-authorized changes to this equipment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed correctly, may cause harmful interference to radio communications. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. If this equipment does cause harmful interference to radio/television reception try the following:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for RF exposure compliance.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



EN - Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2004/108/EC and R&TTe 1999/5/EC.  
FR - Par ce document, Goodbetterbest Ltd déclare ce produit conforme aux critères fondamentaux et autres dispositions de la Directive 2004/108/EU et R&TTe 1999/5/CE.  
DE - Goodbetterbest Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Grundanforderungen sowie weitere Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC und R&TTe 1999/5/EC.  
ES - Goodbetterbest Ltd declara que este producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones de la Directiva 2004/108/EC y R&TTe 1999/5/EC.  
IT - Goodbetterbest Ltd dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali e altre clausole della direttiva 2004/108/EC e R&TTe 1999/5/EC.  
PT - Goodbetterbest Ltd declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras provisões da Diretiva 2004/108/EC e R&TTe 1999/5/EC.



EN - This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

DE - Dieses Produkt darf NICHT mit dem normalen Hausmüll, sondern gesondert entsorgt werden. Bitte bringen Sie es einer Entsorgungsstelle für Elektromüll.

ES - Este producto NO debe tirarse a la basura normal, sino por separado. Llévelo a un punto de recogida de desechos eléctricos.

FR - Ce produit NE doit PAS être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être jeté à part. Veuillez le déposer à un point de collecte de déchets électriques.

PT - Este produto NÃO deve ser eliminado através do lixo doméstico normal. Deverá ser eliminado separadamente. Por favor leve-o para um ponto de coleta de reciclagem de eletrônicos.

IT - Questo prodotto NON può essere smaltito tra i rifiuti domestici, bensì separatamente: portarlo in un centro di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [RAEE].